

## Philio Tech Keypad PSK01 Handleiding met FIBARO

Eindelijk is er een Z-wave Plus Alarm Keypad beschikbaar voor het FIBARO Home Center, de Philio Keypad PSK01. Aangezien de standaard handleiding niet volledig is hebben wij een Nederlandse handleiding voor je gemaakt.

### Beschrijving

De Philio Keypad PSK01 is een prachtig glazen touch panel, verkrijgbaar in het wit of zwart, en wordt geleverd met ophangbeugels en schroefjes of plakstrips. Aan de zijkant en achterkant bevindt zich een micro USB poort om de Keypad op te laden (ca. 6 maanden), of continu te voeden. De lader en USB kabel worden niet meegeleverd.


Het Keypad heeft 2 modi, de Entry Control modus met PIN-code tbv van je alarm met groen backlight, of de Central Scene Modus zonder PIN-code, met blauw backlight. Met beide kun je scènes starten en apparaten bedienen, alleen moet je bij de Entry Control Modus altijd eerst de PIN-code invoeren en op Enter drukken. De Keypad verandert dan van groen naar blauw backlight en staat dan tijdelijk in Central Scene Modus. De cijfers en slotjes (0 t/m 12) hebben alle 4 functies; 1x, 2x drukken, ingedrukt houden en loslaten.

Aangezien een Z-wave apparaat op batterij “slaapt” moet je deze eerst even wakker maken door een willekeurige toets in te drukken (lang.) Daarna licht het backlight op en kun je de bediening starten.

### Toevoegen aan FIBARO Home Center 3/Lite (HC3)


Laad uiteraard eerst het Keypad goed op of verbind deze aan de voedingsadapter.

Het toevoegen van het Keypad dient te gebeuren in beveiligde modus op de HC3, en hou het Keypad in de buurt van je HC3;



### Apparaat toevoegen

Configureer Z-Wave toevoeg modus



- Apparaat bevindt zich ver van de Home Center
- NWI - Network-Wide Inclusion
- Voeg toe in beveiligde modus als het apparaat dit ondersteunt

Selecteer gateway: HC3-00000625 (master) ▾

Duur van leermodus: − 30 s +

Annuleren Terug Start toevoegen

De standaard Programming Code (PC) is: 0000

De standaard User Code (UC) is: 1234

Deze kun je uiteraard wijzigen. Zie daarvoor de standaard handleiding

Als je HC3 in Toevoegen Apparaten staat, toets je in op het Keypad: PC + “Enter” 10 + “Enter”  
Dus standaard: 0000 + “Enter” 10 + “Enter”  
Als het toevoegen gelukt is hoor je 2 x piep


Wil jet het Keypad verwijderen uit je HC3, dan gaat dat op dezelfde manier, maar let op je Keypad moet dan wel in Entry Control Modus staan!

Wil het toevoegen niet (goed) lukken, Reset dan het Philio Keypad.  
Voor Resetten toets je in op het Keypad: PC + “Enter” 9 + “Enter”  
Dus standaard: 0000 + “Enter” 9 + “Enter”

Het toevoegen is goed gelukt als het slotje zichtbaar is bij het Apparaat;



Tevens moet een paramter aangepast worden t.b.v. de Entry Control Modus, aangezien het Keypad standaard wordt toegevoegd in Central Scene Modus met blauw backlight.  
Parameters aanpassen doe je door de instellingen van het apparaat te openen en op het tab-blad parameters een parameter 1 toe te voegen als volgt;

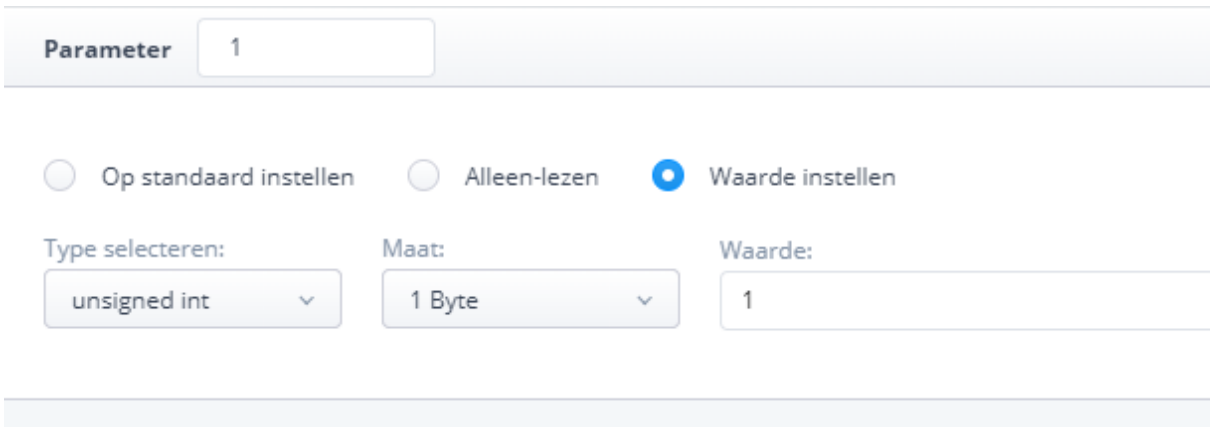

Maak het Keypad even “wakker” door op een willekeurige knop te drukken totdat het blauwe backlight oplicht, en klik in de HC3 bij de aangemaakte parameter op Opslaan. Daarna verandert het Keypad backlight naar groen, en weet je dat het Keypad in Entry Control Modus staat.


## User PIN-codes toevoegen

Gebruikers met PIN-codes kun je op 2 manieren toevoegen.


Via het Keypad; PC + “Enter” 1 + “Enter” + 4 tot 10 cijferige pin-code + “Enter”  
Dus bijv. standaard: 0000 + “Enter” 1 + “Enter” + 654321 + “Enter” (Pin-code 654321 is dan toegevoegd)

Of via de HC3;

Ga naar Instellingen-Apparaat en kies tab-blad Geavanceerd – en vul een pin-code (4 tot 10 cijferig) in met gebruikersnaam (Label) en klik op het plusje;

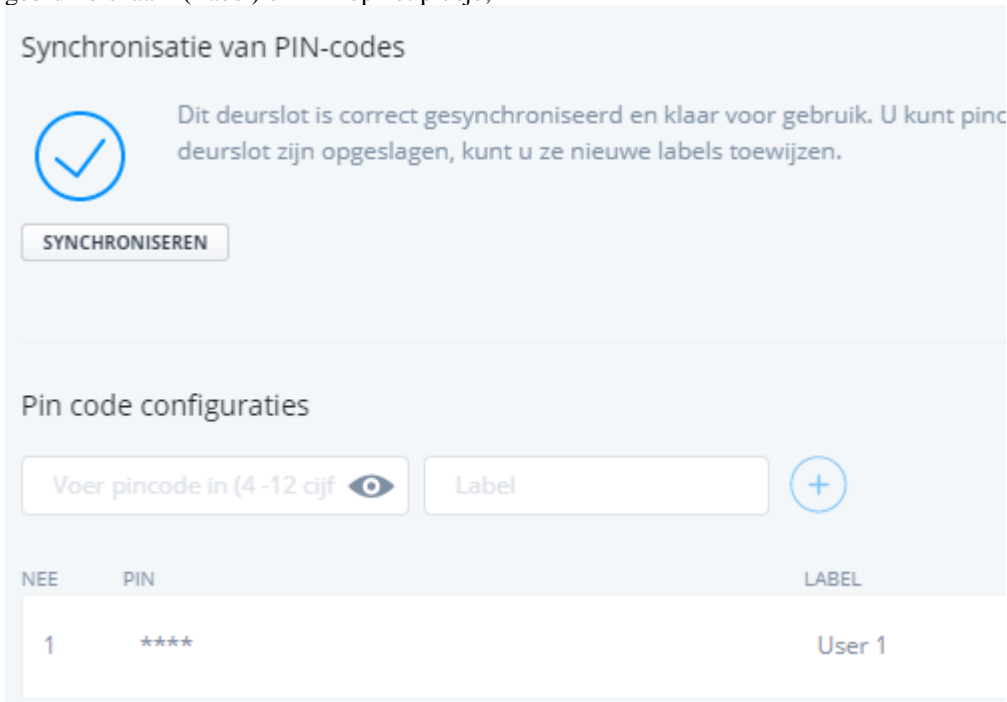



Synchronisatie van PIN-codes

 Dit deurslot is correct gesynchroniseerd en klaar voor gebruik. U kunt pincode deurslot zijn opgeslagen, kunt u ze nieuwe labels toewijzen.

**SYNCHRONISEREN**

Pin code configuraties

Voer pincode in (4 -12 cijf)  Label 

| NEE | PIN  | LABEL  |
|-----|------|--------|
| 1   | **** | User 1 |

Klik hierna op Synchroniseren om met het Keypad te synchroniseren.

## Bediening Philio Keypad

Het is belangrijk de werking te begrijpen voor de bediening van het Keypad.

Druk eerst op een willekeurige knop om het Keypad “wakker” te maken.

Toets dan de pin-code in en druk op enter.

Het backlight wordt nu blauw, en kun je de Aktie (knop) kiezen, bijv; op het Gesloten slotje voor Alarm inschakelen, en op het Open slotje voor Alarm uitschakelen. Uiteraard moeten hiervoor nog wel de scènes gemaakt worden. Zie daarvoor verder in deze handleiding





Staat de Keypad niet in Entry Control Modus, dan hoef je uiteraard niet de pin-code in te voeren om een Aktie (toets) uit te laten voeren. Je maakt dan het Keypad “wakker” door op een willekeurige toets te drukken, en klikt dan op het cijfer waar je een aktie (scène of apparaat) aan hebt verbonden.

Deze scènes kun je overigens eenvoudig toevoegen onder, Instellingen-Apparaat en kies tab-blad Geavanceerd;


## Knop configuratie

Configureer acties op apparaat knoppen door specifieke scènes te maken op basis van uw behoeften.

### Acties voor knop #1

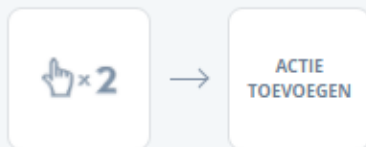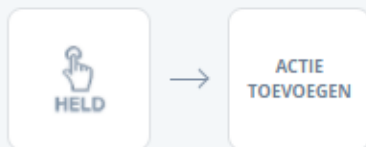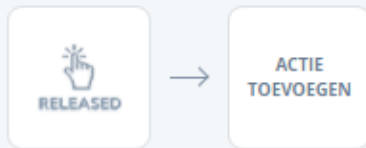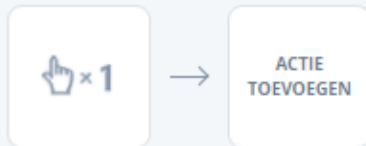

### Acties voor knop #2

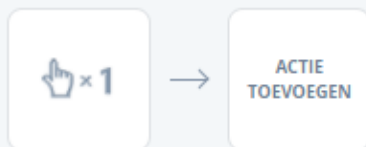

## Alarm Scènes maken op de FIBARO HC3;


Er zijn uiteraard meerdere mogelijk scenario's voor je alarm. Wij lichten hier alleen even de basis toe. Maar vergeet niet dat voor het Alarm inschakelen je wel even de tijd moet krijgen om naar buiten te gaan. En uiteraard je de tijd moet krijgen om het Alarm uit te schakelen als je binnen komt. Tevens is het fijn als je een notificatie ontvangt op je smartphone.

Je hebt minimaal 3 scènes nodig voor je alarm;

1. Alarm inschakelen – na 30 seconden
2. Alarm uitschakelen – Sirene tevens uitschakelen
3. Alarm is geactiveerd – na 15 seconde Sirene gaat af – uitschakelen na 15 minuten

1. Alarm inschakelen scène:  
Geef jezelf de tijd om naar buiten te gaan, in dit geval 30 seconde.

Alarm Inschakelen

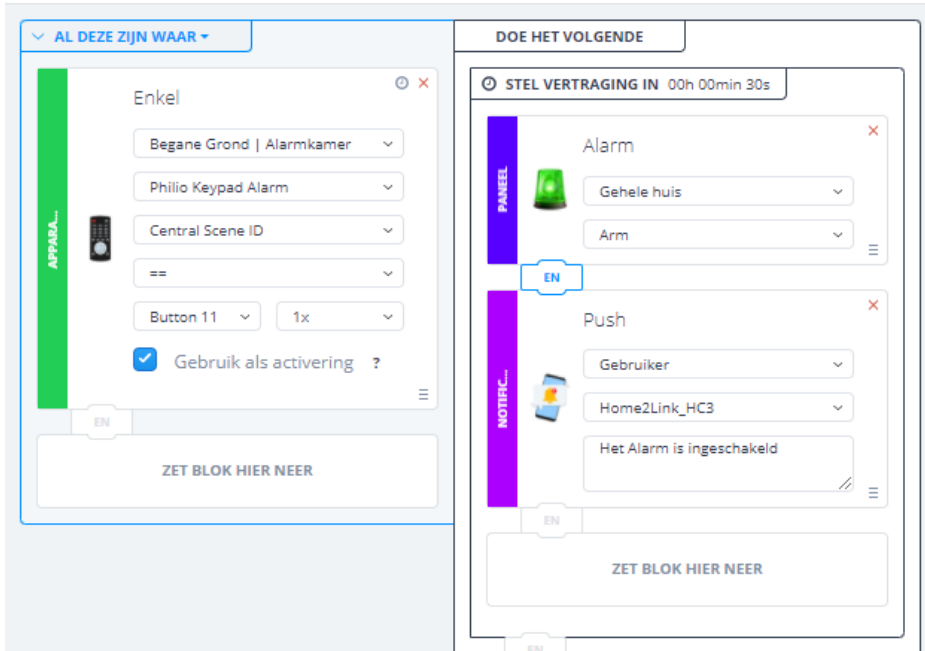

The screenshot shows the 'Alarm Inschakelen' configuration screen. It is divided into two main sections: 'AL DEZE ZIJN WAAR' (Left) and 'DOE HET VOLGENDE' (Right).

**AL DEZE ZIJN WAAR (Left):**


- Scene: Enkel
- Location: Begane Grond | Alarmkamer
- Device: Philio Keypad Alarm
- Central Scene ID
- Trigger: Button 11, 1x
- Option:  Gebruik als activering ?

**DOE HET VOLGENDE (Right):**

- Timer: STEL VERTRAGING IN 00h 00min 30s
- Action 1: Alarm (Panel)
  - Location: Gehele huis
  - Action: Arm
- Action 2: Push (Notification)
  - User: Gebruiker
  - Device: Home2Link\_HC3
  - Message: Het Alarm is ingeschakeld

2. Alarm uitschakelen scène  
Je wil uiteraard ook de sirene kunnen uitschakelen met de pin-code, dus voeg dit ook toe.

Alarm uitschakelen

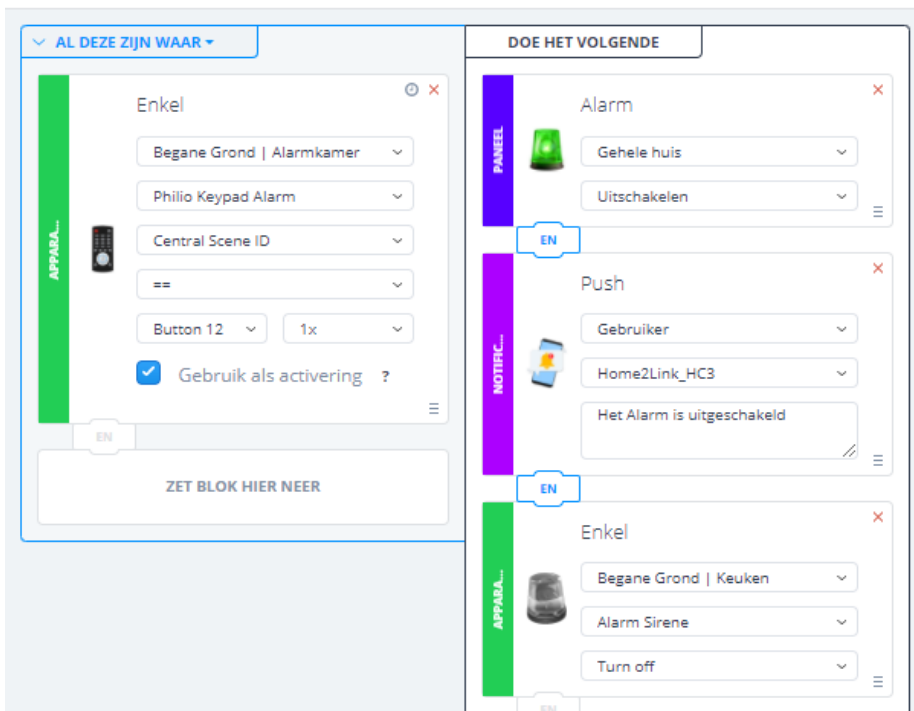

The screenshot shows the 'Alarm uitschakelen' configuration screen. It is divided into two main sections: 'AL DEZE ZIJN WAAR' (Left) and 'DOE HET VOLGENDE' (Right).

**AL DEZE ZIJN WAAR (Left):**

- Scene: Enkel
- Location: Begane Grond | Alarmkamer
- Device: Philio Keypad Alarm
- Central Scene ID
- Trigger: Button 12, 1x
- Option:  Gebruik als activering ?


**DOE HET VOLGENDE (Right):**

- Action 1: Alarm (Panel)
  - Location: Gehele huis
  - Action: Uitschakelen
- Action 2: Push (Notification)
  - User: Gebruiker
  - Device: Home2Link\_HC3
  - Message: Het Alarm is uitgeschakeld
- Action 3: Enkel (Panel)
  - Location: Begane Grond | Keuken
  - Action: Alarm Sirene
  - Action: Turn off

3. Alarm is geactiveerd

Geef jezelf de tijd om het alarm uit te schakelen als je binnen komt (eventueel ook in te stellen door een specifieke sensor alleen met vertraging te kiezen, bijv. de deur sensor bij de voordeur.) En laat je sirene niet eindeloos loeien (dus na 15 min Off)

Alarm geactiveerd

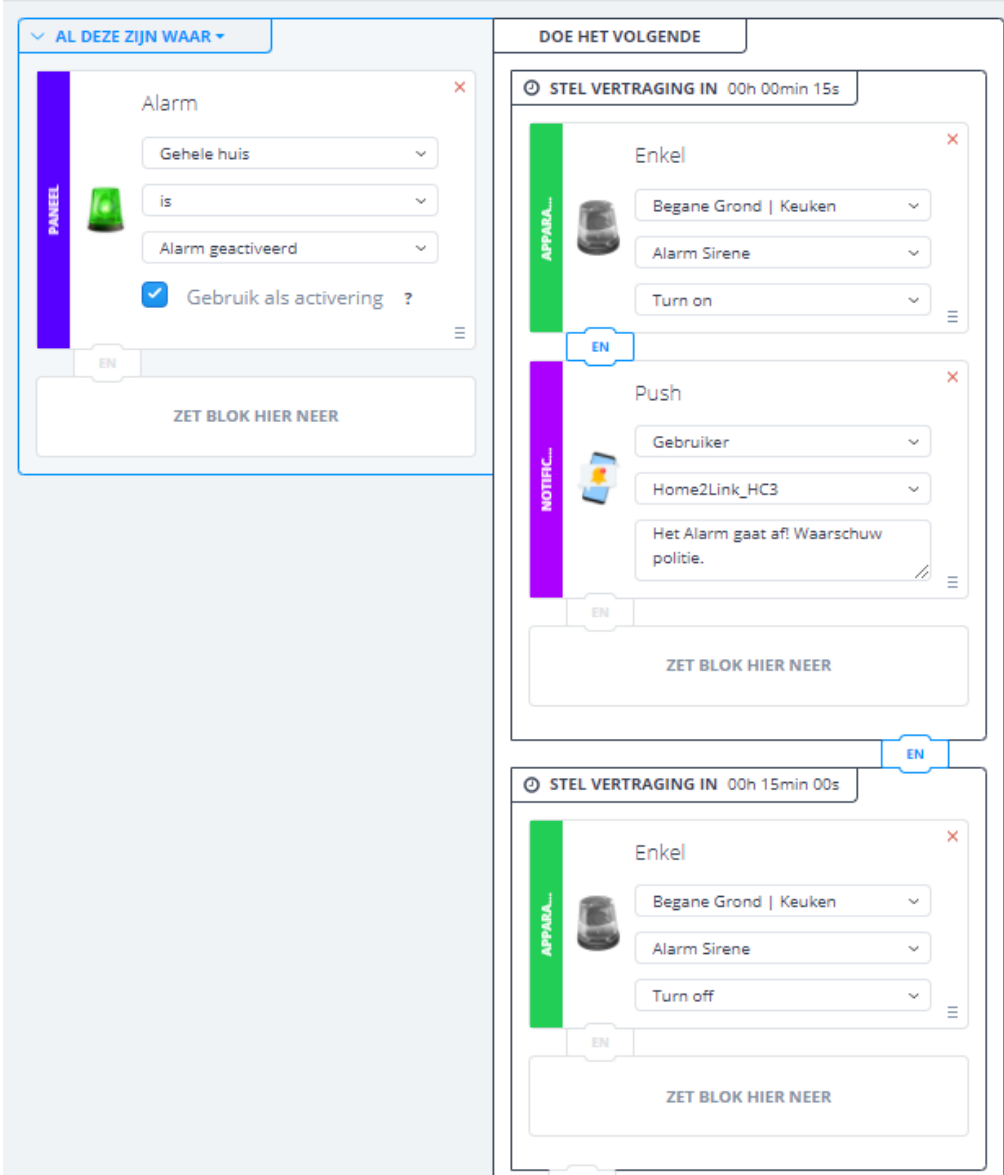

The screenshot displays the Home2Link alarm control interface. On the left, under the heading 'AL DEZE ZIJN WAAR', there is a 'PANEEL' section for 'Alarm' with a green indicator light. It shows 'Gehele huis' selected in a dropdown menu, followed by 'is' and 'Alarm geactiveerd'. A checkbox for 'Gebruik als activering' is checked. Below this is an 'EN' button and a 'ZET BLOK HIER NEER' button. On the right, under 'DOE HET VOLGENDE', there are two 'STEL VERTRAGING IN' sections. The top one is set to '00h 00min 15s' and contains an 'APPARA...' section with 'Enkel' selected, 'Begane Grond | Keuken' in a dropdown, 'Alarm Sirene', and 'Turn on'. Below this is an 'EN' button and a 'ZET BLOK HIER NEER' button. The bottom section is set to '00h 15min 00s' and contains an 'APPARA...' section with 'Enkel' selected, 'Begane Grond | Keuken' in a dropdown, 'Alarm Sirene', and 'Turn off'. Below this is an 'EN' button and a 'ZET BLOK HIER NEER' button.

Uiteraard kun je ook met bijv. een 2e keypad op de 1e verdieping je alarm ook deels inschakelen, voor als je thuis slaapt en alleen de Begane Grond wil activeren. En wil je uitgebreide LUA scènes ontvangen voor je Alarm systeem met de Philio Keypad, met registratie op basis van Users, neem dan even contact op met de verkoop.

Veel plezier van je Philio Tech Keypad SKP01 (werkt overigens ook met de FIBARO Home Center 2)

Team Home2Link