

Je kunt het systeem configureren zowel vóór als na installatie. Plugwise zoneverwarming bestaat uit:



Adam HA (incl. Zigbee-stick), die installeer je bij de ketel.



Radiatorknoppen, die installeer je op alle radiatoren (vloerverwarmingsdelen en/of convectorputten) in de ruimtes die je wilt voorzien van zoneverwarming.



Lisa, die plaats je in alle ruimtes die je wilt voorzien van zoneverwarming.

Volg hiervoor de stappen in de handleiding van de producten.

plugwise

Softwareinstallatie


Configuratie zoneverwarming

in de lokale webinterface

Stap 1 - Open de lokale webinterface van Adam



Optie A - Adam is nog niet verbonden met het internet

Wachtwoord = het ID

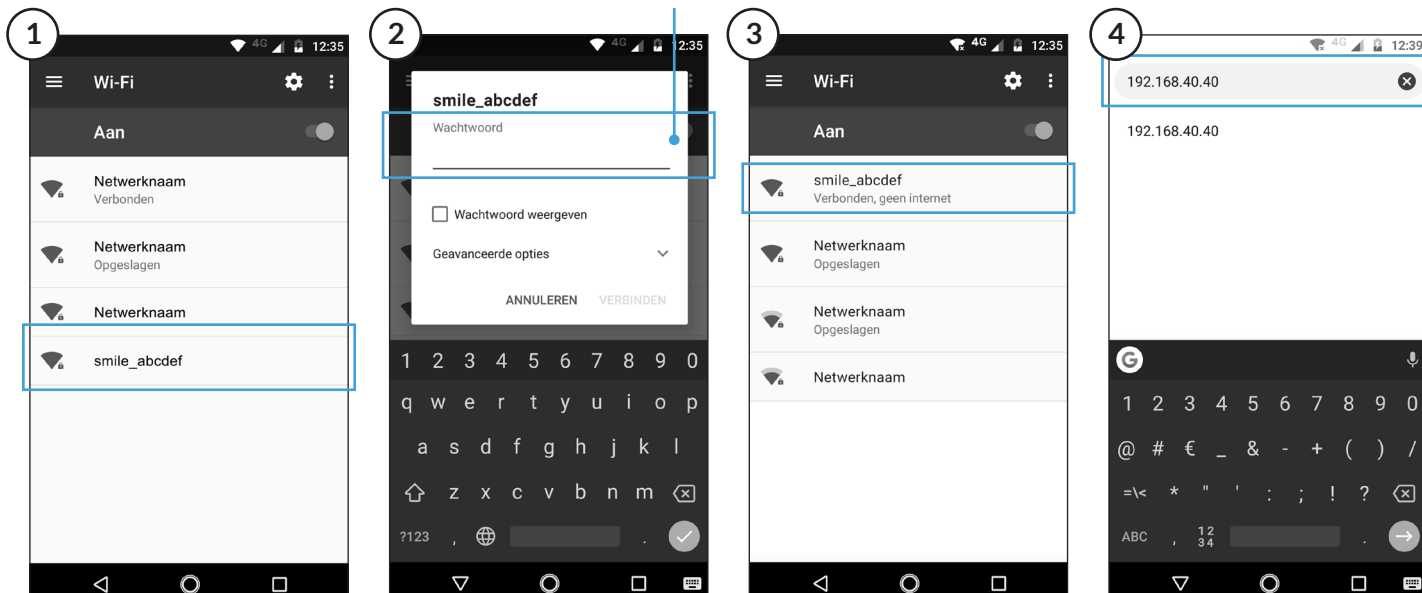


Optie B - Adam is verbonden met het internet

Wachtwoord = het ID


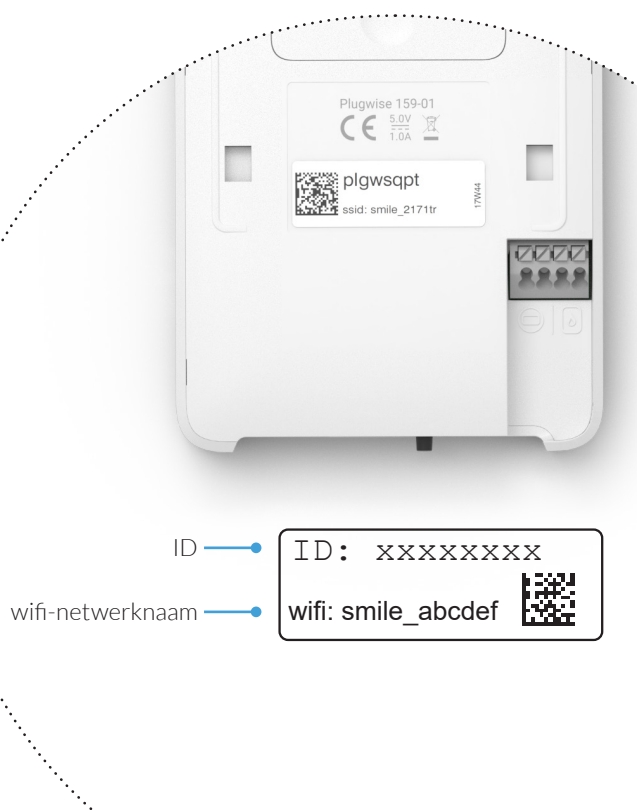
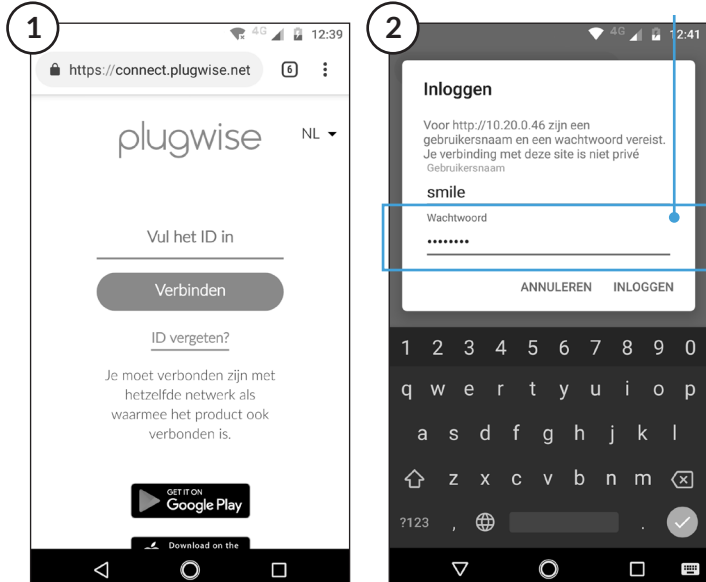


Stap 2 - Configureer het systeem in de lokale webinterface van Adam

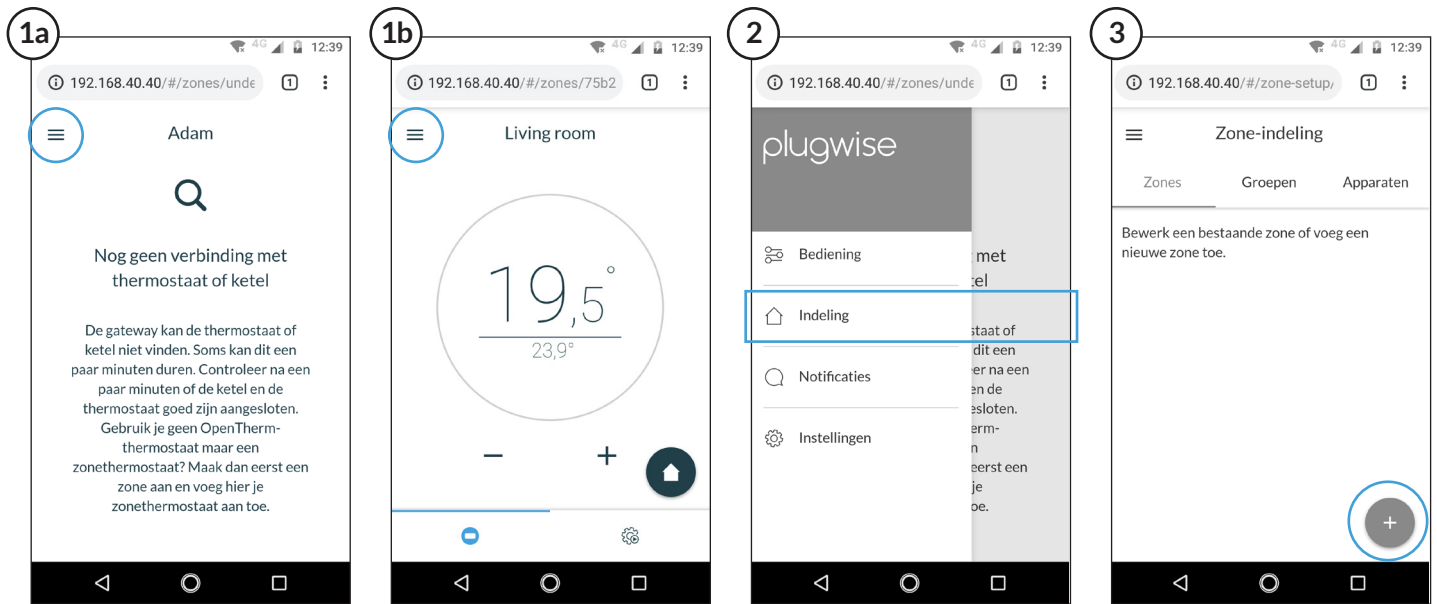

Installatie zonder OpenTherm-thermostaat

Installatie met OpenTherm-thermostaat

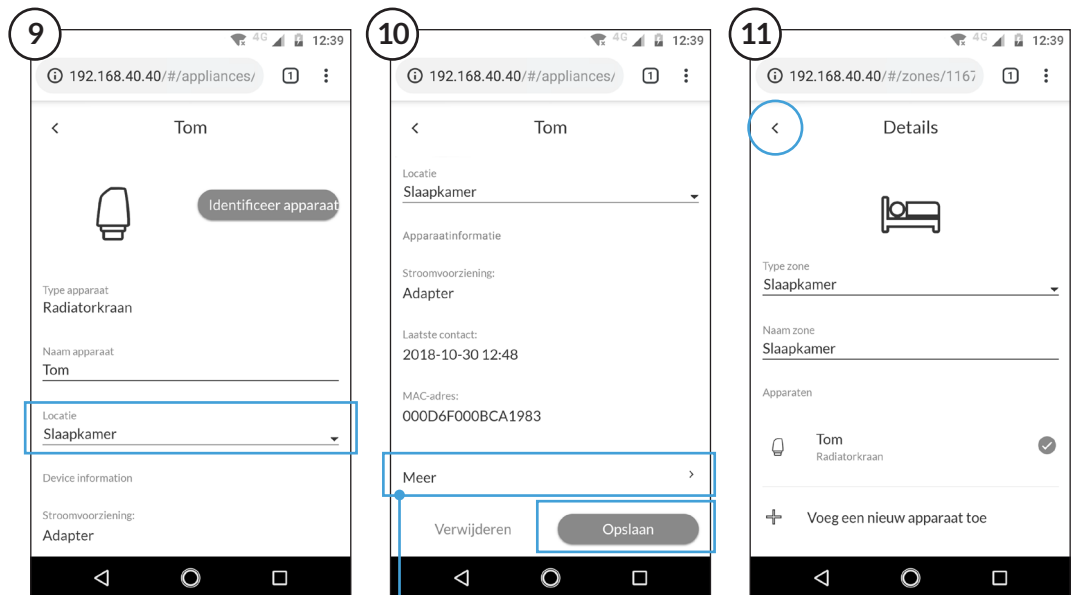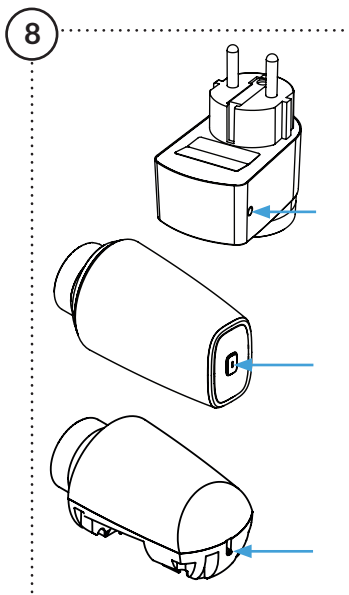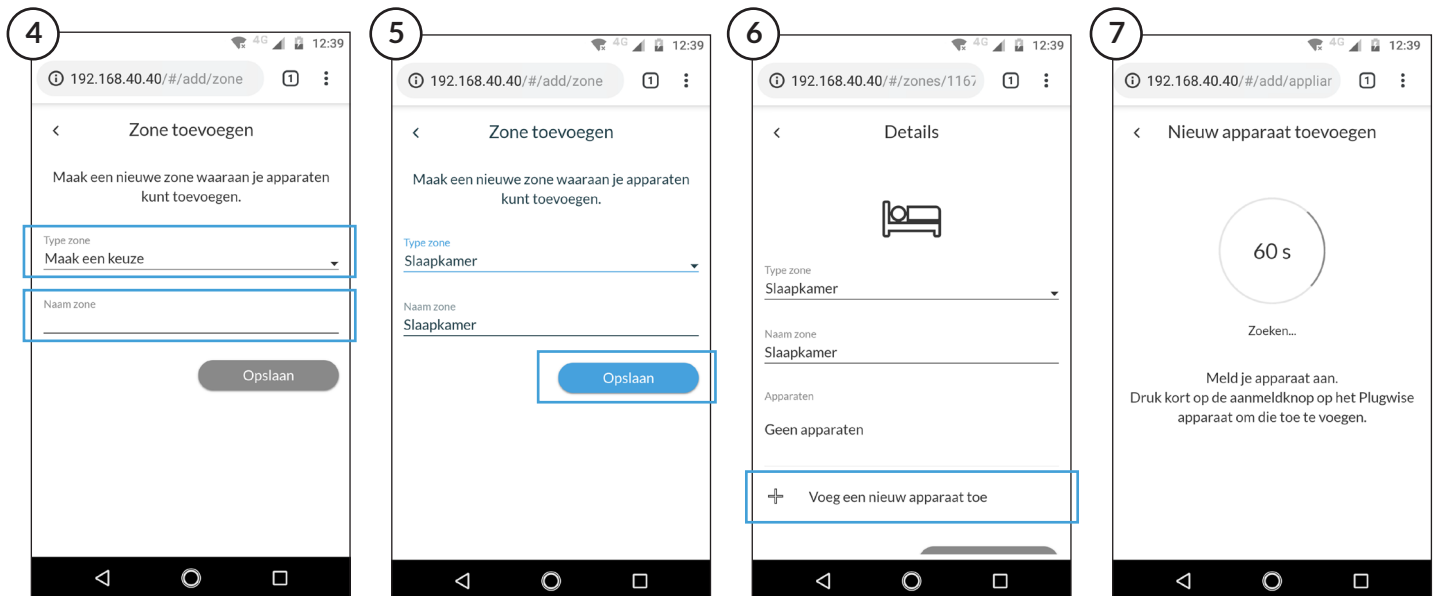

Technische informatie en functionaliteiten