

Reset en Force Remove FIBARO Relay



Wanneer het toevoegen of verwijderen van de FIBARO Relay Switch niet wil lukken via snel 3x klikken op de B-button of de fysieke schakelaar aangesloten op S1, dan zit er niets anders op dan het resetten van de Relay Switch naar fabrieksinstellingen.

Reset

Om de Relay Switch te resetten haal je de stroom van de Relay Switch af, en druk je daarna de B-button in en schakel je de stroom er weer op, en blijf je de B-button ingedrukt houden voor minimaal 3 seconden.

De Relay Switch is nu gereset en verwijderd uit je FIBARO Home Center (Lite.)


Om dit te controleren ga je in je Home Center naar Apparaten – Kamer met de Relay Switch (mogelijk staat deze nog onder Niet Toegewezen), en probeer je de schakelaar door op ON/OFF te klikken. Als het goed is geeft dit geen reactie (geen klik van het relais) of staat er zelfs dat de communicatie is verloren.

Het resetten is gelukt. Maar nu willen we nog de Relay Switch uit het Home Center verwijderen. Dit doen we middels Force Remove.

Force Remove


Wanneer de Relay Switch wordt toegevoegd is alleen de Switch zichtbaar, echter de Relay Switch heeft een Master device en een aantal Slave devices, die verborgen zijn voor het systeem. Die willen we allemaal verwijderen, en dat doen we in één keer door de Master te verwijderen.

Maak het Master device zichtbaar door in Apparaten op Show All te klikken;

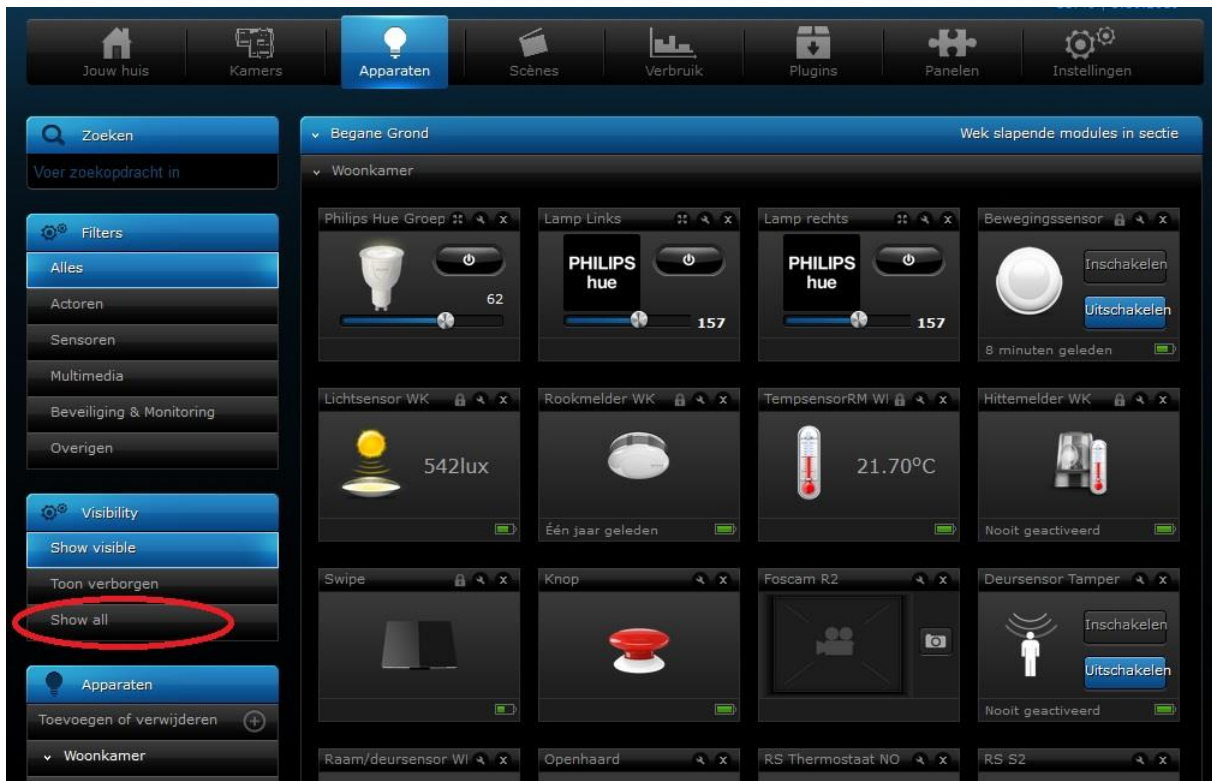


Ga naar de kamer waar het device staat (staat mogelijk nog onder niet toegewezen.)

Zie je de Master niet, geen punt dan openen we deze gewoon via de Switch. Klik op het sleuteltjes, en klik vervolgens op het Master Device;

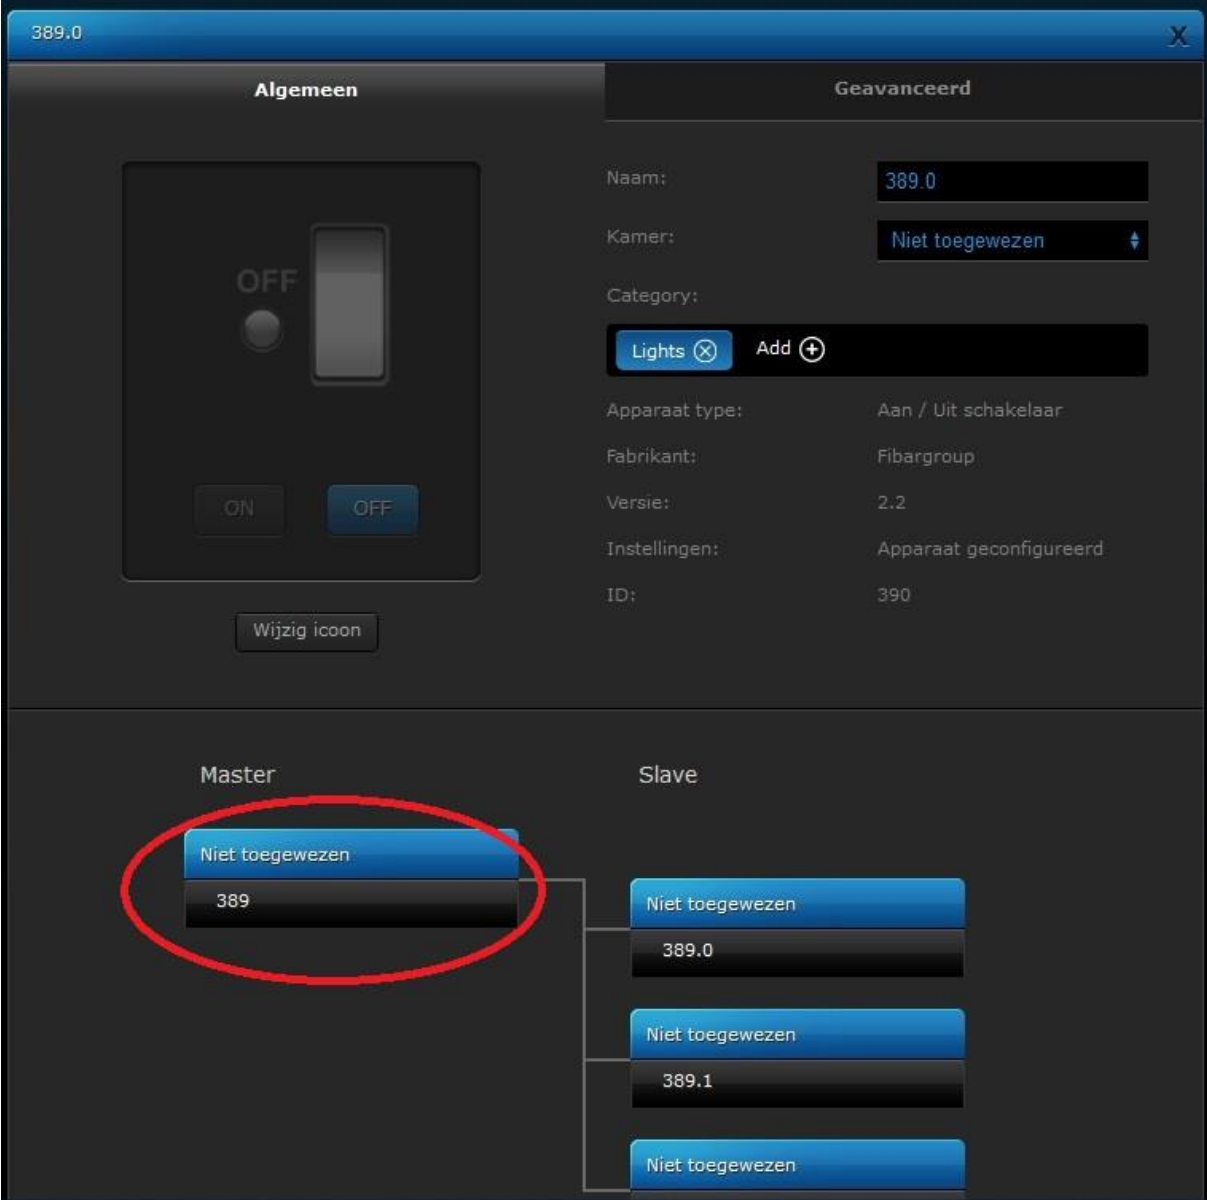

The screenshot displays the Home2Link interface for device 389.0. It is divided into two main sections: 'Algemeen' (General) and 'Geavanceerd' (Advanced). The 'Algemeen' section features a large switch control with 'ON' and 'OFF' buttons and a 'Wijzig icoon' (Change icon) button. The 'Geavanceerd' section provides configuration details: Name (389.0), Room (Niet toegewezen), Category (Lights), and Device Type (Aan / Uit schakelaar). Below this, there are sections for 'Master' and 'Slave' devices. The 'Master' section shows a list with 'Niet toegewezen' (circled in red) and '389'. The 'Slave' section shows a list with 'Niet toegewezen', '389.0', 'Niet toegewezen', '389.1', and 'Niet toegewezen'.

Klik vervolgens op het kruisje rechtsboven;

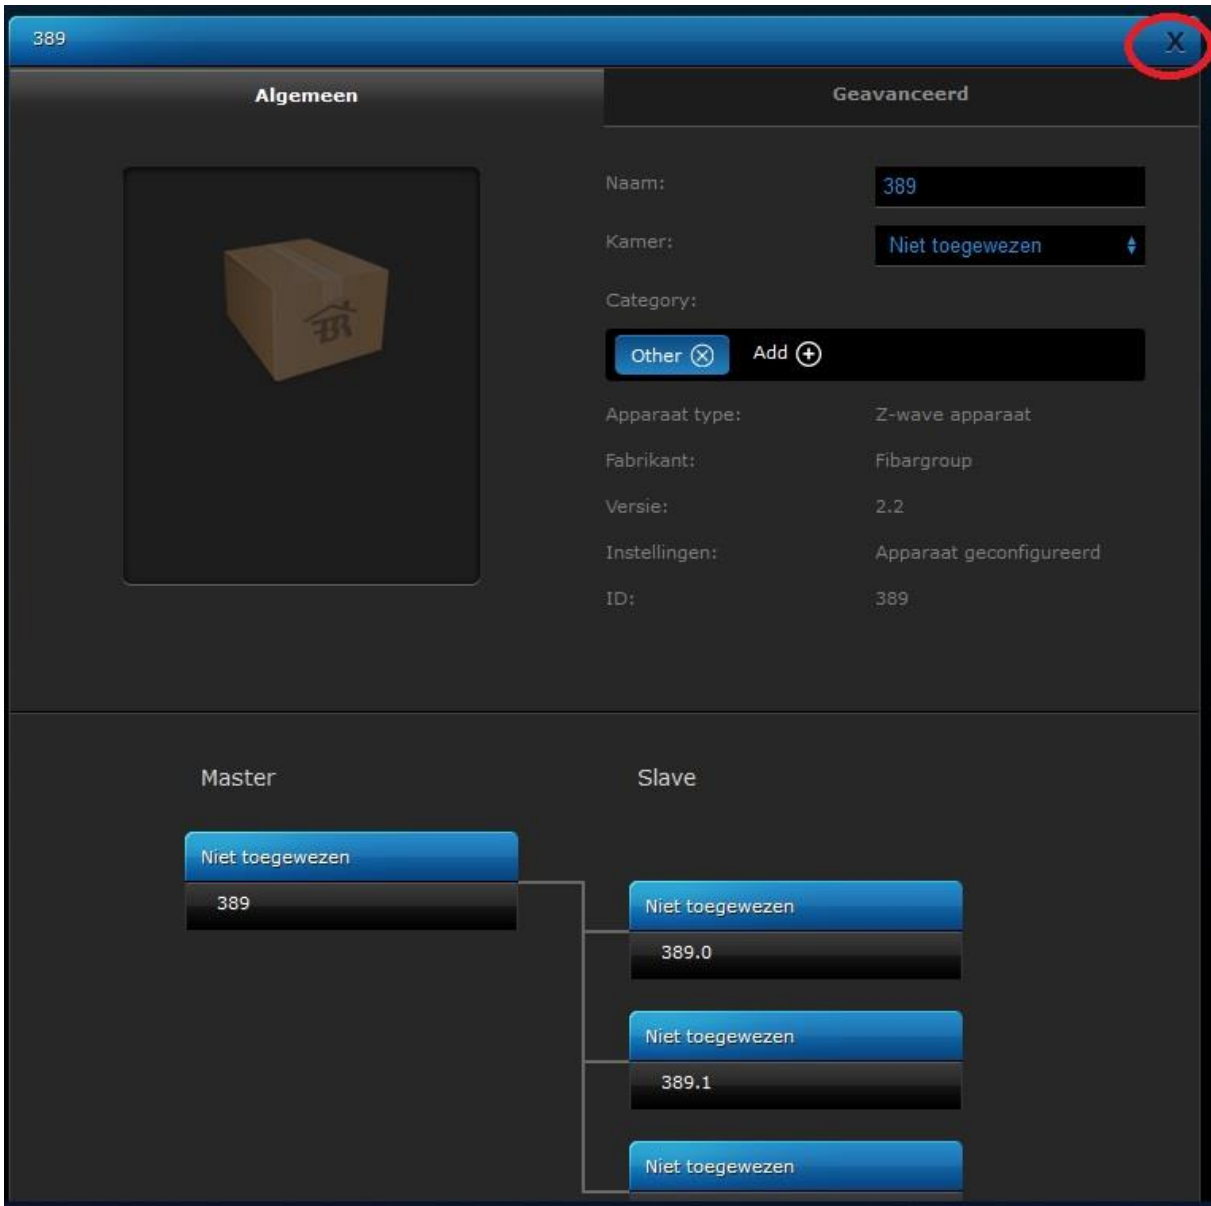

389

Algemeen **Geavanceerd**

Naam: 389

Kamer: Niet toegewezen

Category: Other Add

Apparaat type: Z-wave apparaat

Fabrikant: Fibargroup

Versie: 2.2

Instellingen: Apparaat geconfigureerd

ID: 389

Master

Niet toegewezen

389

Slave

Niet toegewezen


389.0

Niet toegewezen


389.1

Niet toegewezen


Klik vervolgens op OK

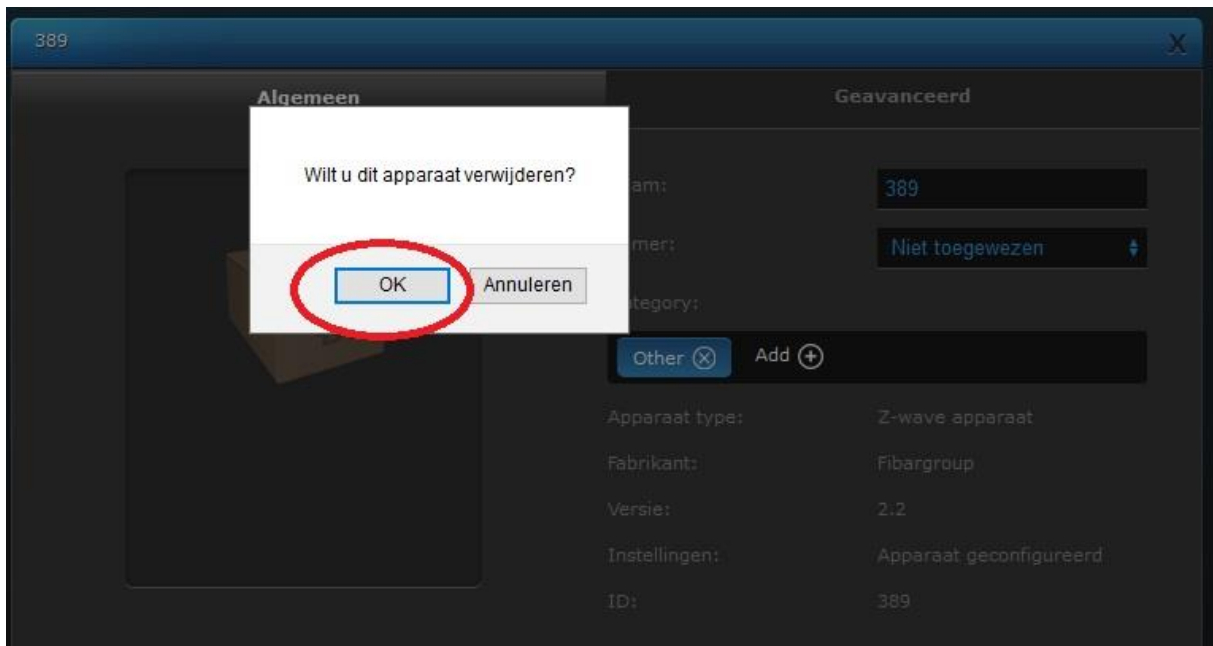

Klik op Force remove

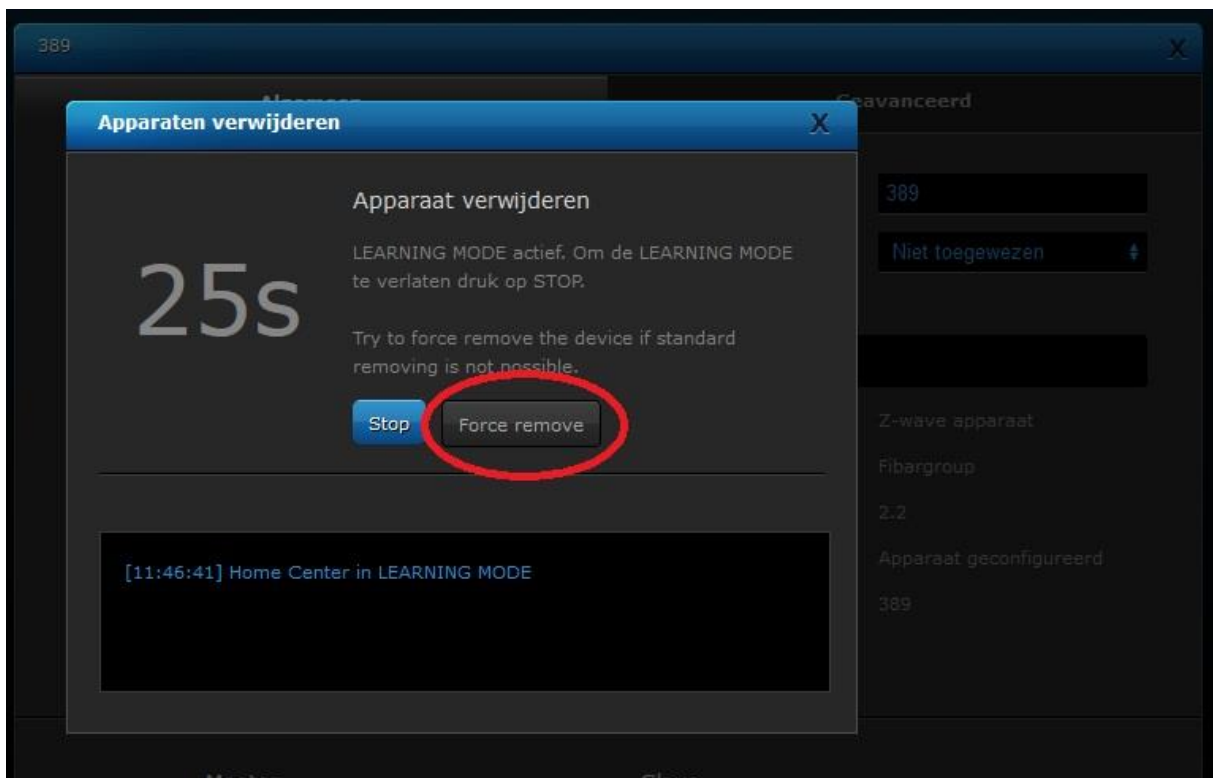

Klik vervolgens op Ja

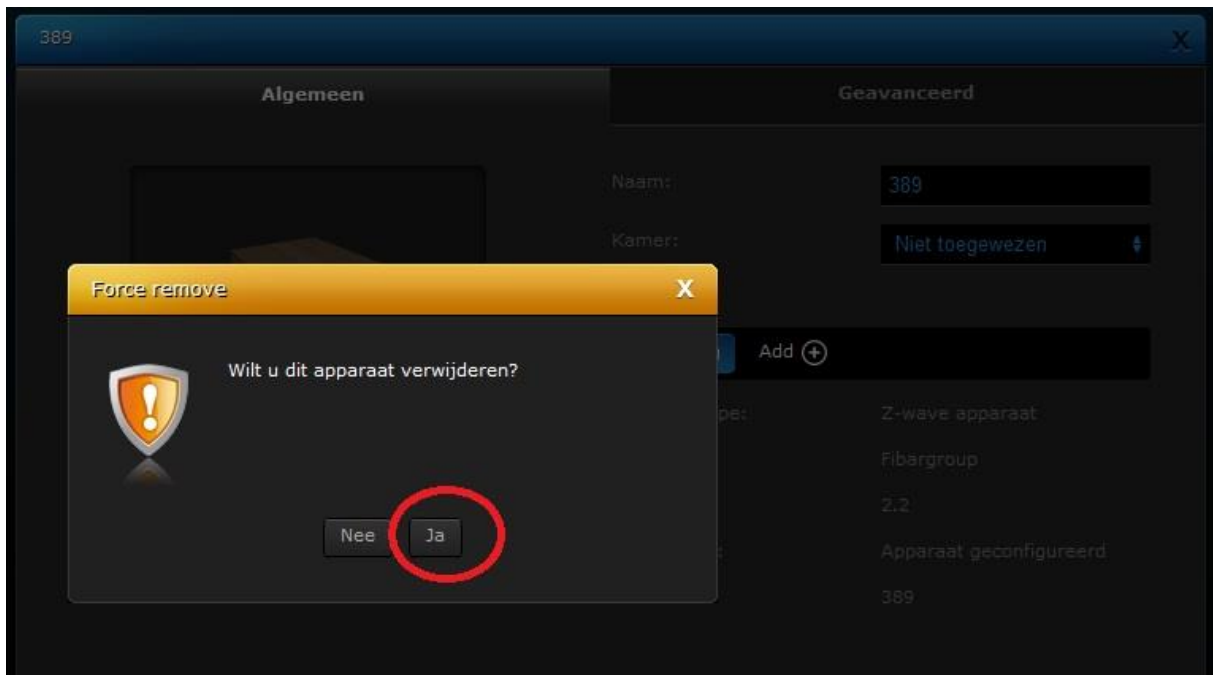

Het apparaat wordt nu verwijderd en zal binnen ca. 1 minuut uit het systeem verdwijnen.

De Relay Switch toevoegen.

De Relay Switch is teruggezet naar fabrieksinstelling en dat betekent dat toevoegen eenvoudig wordt. Zet je Home Center in leermodus via Apparaten - Toevoegen of Verwijderen, en klik toevoegen.

Zet vervolgens de stroom op de Relay Switch en je zult zien dat deze nu automatisch begint met de toevoeging, zonder dat je op de B-button of schakelaar 3x snel moet klikken.

Je FIBARO Relay Switch is nu toegevoegd en klaar voor gebruik.

Kom je er toch niet uit, neem dan contact op met de helpdesk.

Met vriendelijke groet,

Home2Link
Tel: 085 029 05 78